





Como aumentar a faixa de tensão de operação


1) Entrar na conta do cliente: <http://server.growatt.com/>

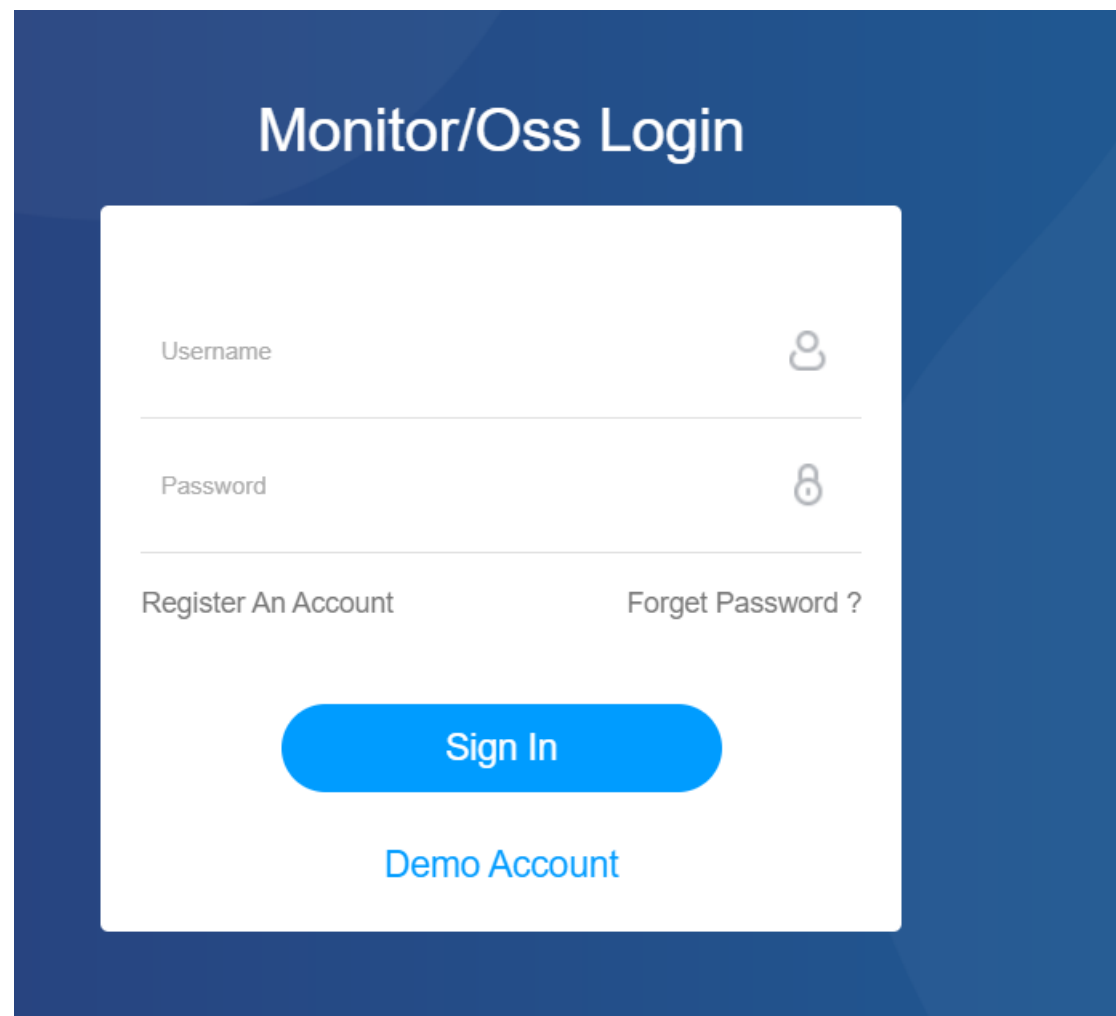

The image shows a login interface for 'Monitor/Oss'. It features a dark blue background with a white login form in the center. The form has two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. Below these fields are two links: 'Register An Account' and 'Forget Password ?'. A prominent blue 'Sign In' button is centered below the links. At the bottom of the form, there is a link for 'Demo Account'.

Monitor/Oss Login

Username 


Password 

Register An Account Forget Password ?

Sign In

[Demo Account](#)



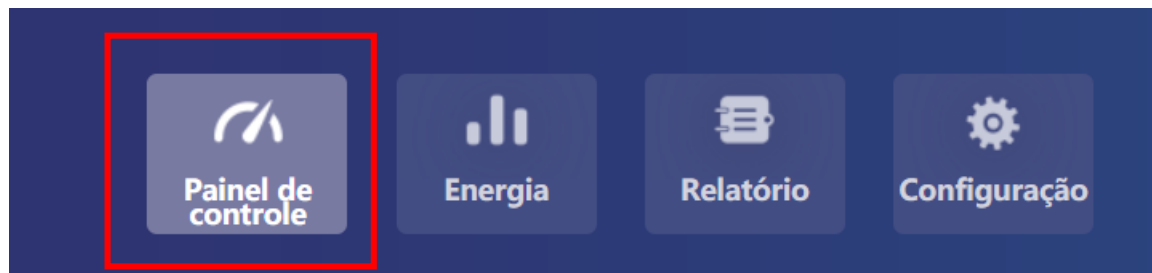

2) Entrar no Painel de Controle



3) Em Dispositivos, escolha Configuração

Dispositivos

Todos os dispositivos →

 (1)	NS inversor: [redacted] ⓘ	Status da conexão: [redacted]	Atualização dados: [redacted]	Potência nominal (W)	 Excluir	 Histórico de dados
	Usuário: [redacted]	Nome da planta: [redacted]	NS data logger: [redacted] ⓘ	Potência atual (W): [redacted]	 Configuração	
	Energia hoje (kWh): [redacted]	Energia mensal (kWh): [redacted]				



4) Ir em Configurações Avançadas

Comando			
<input type="radio"/> Configurar FV		Ligar	
<input type="radio"/> Configurar taxa de potência ativa		100	% Não memorizar
<input type="radio"/> Configurar taxa de potência reativa	1	FP fixo 1	Não memorizar
<input type="radio"/> Configurar data/hora do inversor		2020-05-10 06:15:06	
<input type="radio"/> Tensão CA - limite superior		416.1	
<input type="radio"/> Tensão CA - limite inferior		307.8	
<input type="radio"/> Frequência CA - limite superior		60.07	
<input type="radio"/> Frequência CA - limite inferior		59.93	
<input type="radio"/> Configurar limite de exportação		Desligar	Porcentagem
		0	

Por favor digite a senha

5) Encontrar o Registro e o Valor

☒ Registro 53 Valor 4300

INVERSORES GROWATT	REGISTRADORES – LIMITE BAIXO DE TENSÃO
MAX, MAC, MID, MIC, MIN	52, 56, 60, 64
S, MTL-S, MTLP-S, TL3-S, TL3-SL, EU	19, 35, 39, 184

INVERSORES GROWATT	REGISTRADORES – LIMITE ALTO DE TENSÃO
MAX, MAC, MID, MIC, MIN	53, 57, 61, 65, 80
S, MTL-S, MTLP-S, TL3-S, TL3-SL, UE	20, 36, 40, 112, 185

6) A escala do Valor é 0.1V

Para 250Vac, digitar 2500.

$$2500 \times 0.1 = 250$$

☒ Registro 20

Valor 2500

Para 430Vac, digitar 4300.

$$4300 \times 0.1 = 430$$

☒ Registro 53

Valor 4300

7) Digitar a senha para cada alteração em registrador


Exemplo: A senha altera todos os dias.

Growatt+ano+mês+dia

Exemplo: 29/04/2020

Senha: growatt20200429

8) Alteração gravada com sucesso

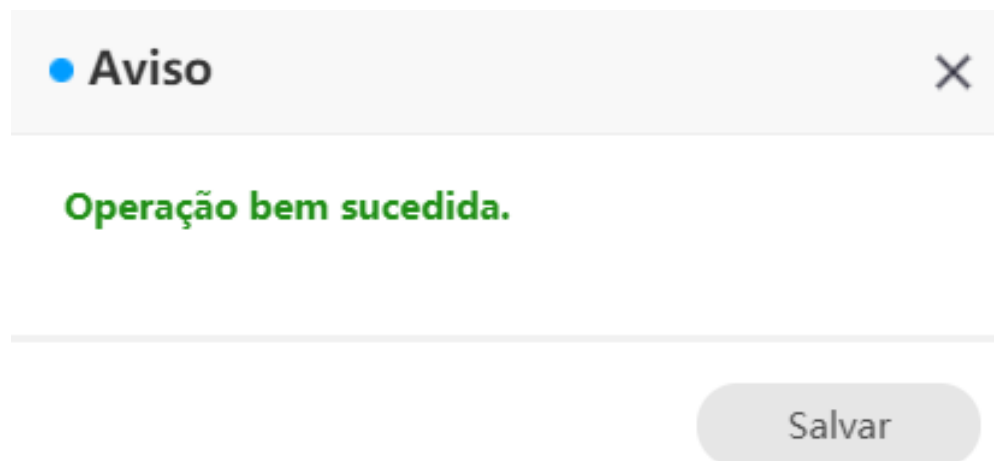

Dúvidas?

guilherme@growatt.com