


Guia Rápido De Instalação: Datalogger

Itens na embalagem:

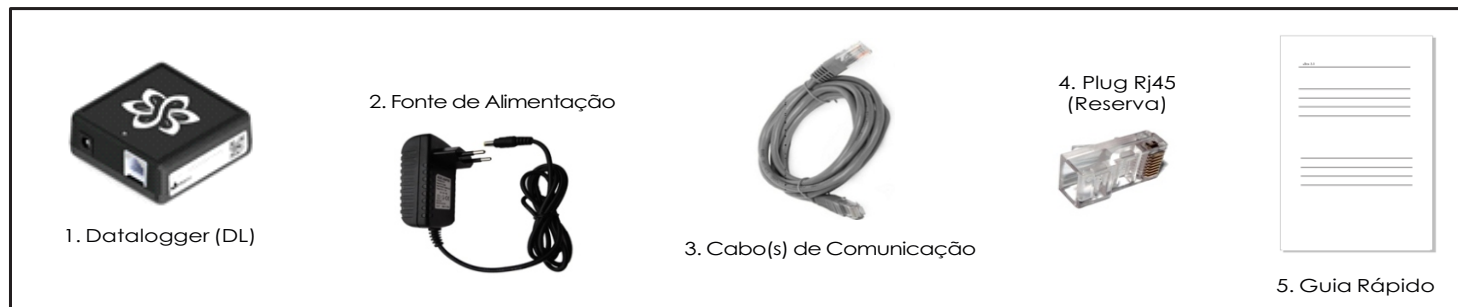

1. Energize o Aparelho

Conecte a fonte de alimentação ao Datalogger, e ligue-a na tomada.



* Alimentação da fonte ~110-240V

2. Conecte-se à Rede do Datalogger


Use um dispositivo Wi-Fi para se conectar à rede wireless disponibilizada pelo DL para configuração. O nome da rede (SSID) é: **uboxAP_XXXXXXXXXX***



* Onde XXXXXXXXXXXX é o número de série do aparelho

3. Acesse a Página de Configuração

Abra seu navegador de internet (preferencialmente, use o Google Chrome) e acesse o endereço: **http://1.1.1.1/** para abrir a **Página de Configuração**.

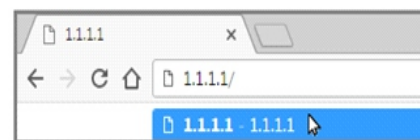

4.1. Configure a Conexão Wi-Fi

Na aba **'Wi-Fi'**, selecione a rede desejada (**SSID**) e digite a **senha**. Confira os dados, e clique em **'Salvar e Reiniciar'**. Aguarde alguns segundos até que o Datalogger reinicie.



4.2. Verifique o Status de Conexão

Acesse novamente a página <http://1.1.1.1/>. Vá até a aba **'Status'** e verifique se o Datalogger está conectado à rede configurada. Caso não esteja, refaça o passo anterior, conferindo a senha digitada.



5. Conecte o Aparelho ao Inversor

Para configurar a **comunicação com o inversor**, capture o código QR abaixo, e siga os procedimentos indicados.



<https://goo.gl/o5rtpC>

Dica:

O Datalogger coleta e envia dados em intervalos de 5 minutos.

Pode ser necessário aguardar 5 minutos para ver o primeiro dado no portal.

Falta Pouco...

Para criar uma unidade e acompanhar os dados coletados, acesse o **Portal de Monitoramento SolarView**, no endereço: <https://my.solarview.com.br/>

Anote o **número de série** do seu Datalogger, disponível na etiqueta, na lateral do aparelho (A). Ele será necessário para cadastrar o produto no portal.



Dúvidas ou Sugestões?

Entre em contato conosco!

Contato

SolarView - AWC Tecnologia LTDA.

Rua Conceição do Mato Dentro, 245, sala 12
Belo Horizonte - MG

E-mail: suporte@solarview.net.br

Whatsapp: (31) 98648-4001

Este produto está homologado pela Anatel.

Anatel - Resolução 506:

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo



Homologação Anatel 03571-16-03284

11 Modelo AWC01



Guia Rápido: **Datalogger**