



Procedimento de configuração do sistema de monitoramento Ginlong - Solis


Etapas necessárias

O procedimento de configuração do sistema de monitoramento da Ginlong - Solis se dá em duas etapas:

1. Conectar o data logger com a rede do cliente;
2. Adicionar o número de série do data logger na conta do proprietário da planta.

Conectando o data logger na rede do cliente

Quando o logger for conectado ao inversor, ele irá passar a transmitir uma rede de configuração chamada "AP_(número de série do logger)" conforme mostrado na imagem abaixo:

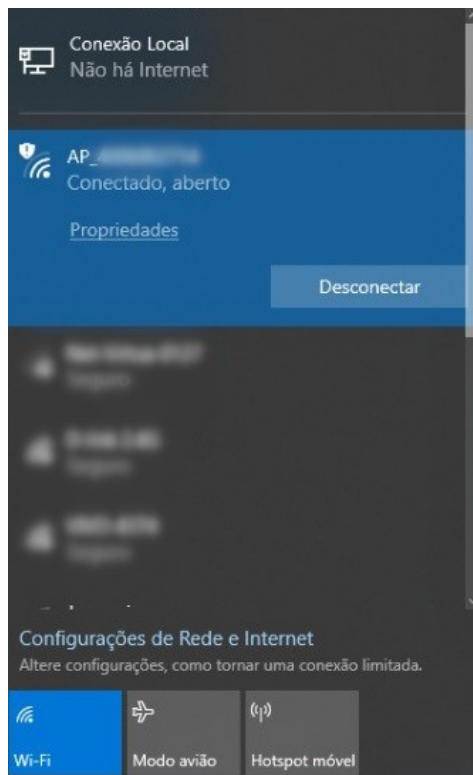

Conecte-se à rede do inversor, abra o navegador (Chrome, Firefox etc) e entre no endereço **10.10.100.254**. O usuário e senha para a configuração é:

- user: **admin**
- password: **admin**

Uma vez nas configurações do roteador, selecione a opção **wizard** no canto superior esquerdo e em seguida clique em **refresh**, assim como na imagem abaixo:

Status	<p>Please select your current wireless network:</p> <p>*Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.</p> <p style="text-align: right;">Refresh</p>	<p>Help</p> <p>The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.</p>
<p>Wizard</p> <p>Quick Set</p> <p>Advanced</p> <p>Upgrade</p> <p>Restart</p> <p>Reset</p>		
<p>Add wireless network manually:</p> <p>Network name (SSID) (Note: case sensitive) <input type="text"/></p> <p>Encryption method WPA2PSK</p>		

Selecione sua rede, e clique em **next** para colocar a senha da rede.

Status	<p>Please fill in the following information:</p> <p>Password (8-64 bytes) (Note: case sensitive) <input type="password"/></p> <p><input type="checkbox"/> Show Password</p> <p>Obtain an IP address automatically Enable</p> <p>IP address <input type="text"/></p> <p>Subnet mask <input type="text"/></p> <p>Gateway address <input type="text"/></p> <p>DNS server address <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Back Next</p> <p style="text-align: center;">1 2 3 4</p>	<p>Help</p> <p>Most systems support the function of DHCP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if your router does not support such function.</p>
<p>Wizard</p> <p>Quick Set</p> <p>Advanced</p> <p>Upgrade</p> <p>Restart</p> <p>Reset</p>		

Clique em **next**.

Status	<p>Enhance Security</p> <p>You can enhance your system security by choosing the following methods</p> <p>Change the encryption mode for AP <input type="checkbox"/></p> <p>Change the user name and password for Web server <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">Back Next</p> <p style="text-align: center;">1 2 3 4</p>	<p>Help</p> <p>Change the encryption mode for AP If you set password for the AP network, you will need to enter the password to connect to AP.</p> <p>Change the user name and password for Web server If you change the username and password for the web server, you will need to enter the new username and password to get access to the setting page.</p>
<p>Wizard</p> <p>Quick Set</p> <p>Advanced</p> <p>Upgrade</p> <p>Restart</p> <p>Reset</p>		

Clique em **next**.

<div> <div>Status</div> <div>Wizard</div> <div>Quick Set</div> <div>Advanced</div> <div>Upgrade</div> <div>Restart</div> <div>Reset</div> </div>	<div>Setting complete! Please close this page manually!</div> <div> <div>Please login our management portal to monitor and manage your PV system. (Please register an account if you do not have one.)</div> <div>To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.</div> </div>	<div>Help</div> <div> <div>*Note: The IP address of the device may have changed, please refer to User Manual to check the procedures to obtain the new IP address.</div> </div>
--	--	---

Após esse passo, a rede AP_(número de série) não será mais transmitida e o logger estará conectado à internet.

Adicionando o número de série do data logger na conta do proprietário da planta

Acesse o site **m.ginlong.com** e caso não tenha criado uma conta, crie-a clicando no campo **Aplicação gratuita**.

Guia de login da plataforma 2.0 | APP Download

中文 English Português Polski Español Français **Aplicação gratuita**


Solis Monitoring

Após a criação da conta de profissional, faça login em sua conta.


Solis Monitoring

Mudar para Monitoramento PV

Profissional



睿浪科技




Login


☒ Login automático

Problema no login

Crie uma **nova planta**.



Entre com as informações da instalação na primeira etapa e na segunda etapa escolha a opção **Criar um ID de monitoramento de PV para o proprietário**.

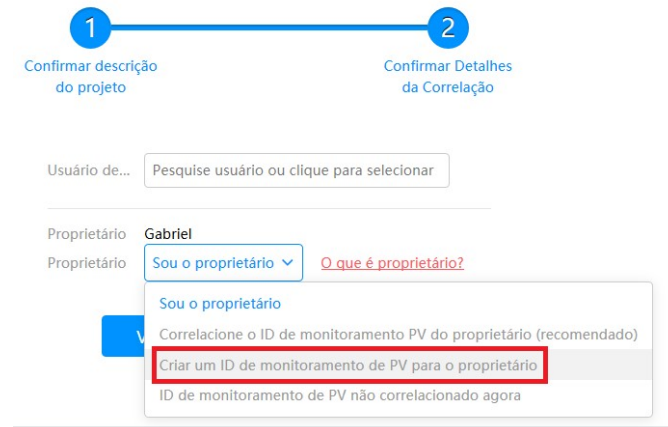

O sistema de monitoramento está devidamente configurado.